



Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.

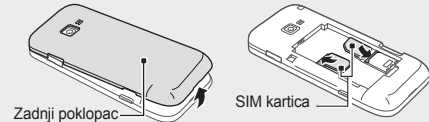


- Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.

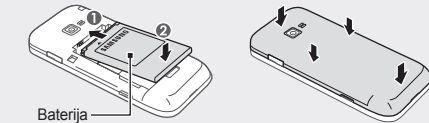

Punjenje baterije

- Priključite putni ispravljač u višenamensku utičnicu.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.



Pozivanje

- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite taster [↶] da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [✖].

Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite taster [↶].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [✖].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dođite do profila koji koristite.

- Ukoliko koristite nečujan režim, podešavanje jačine tona zvona nije moguće.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Glasnoća**.
- Dođite do **Upozorenje na poziv**.
- Prilagodite jačinu zvuka pomeranjem nalevo ili nadesno i pritisnite **<Sačuvaj>**.

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona u slušalici.

- U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.


- Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.
- Da biste uštedeli energiju, isključite putni ispravljač kada nije u upotrebi. Putni ispravljač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Putni ispravljač treba da ostane blizu utičnice kada je u upotrebi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

- Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.
- Ne koristiti oštre predmete prilikom vađenja memorijske kartice iz telefona.

- Skinite zadnji poklopac.
- Ubacite memorijsku karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nagore.

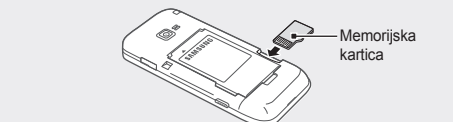

Promena tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dođite do profila koji koristite.

- Ukoliko koristite nečujan profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
- Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Izaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Pozivanje nedavno pozvanog broja

- U pasivnom režimu rada pritisnite [↶] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
- Listajte nalevo ili nadesno do tipa poziva.
- Listajte nagore ili nadole da do željenog broja ili imena.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste prikazali detalje poziva ili [↶] da biste pozvali broj.

Koristite pametan početni ekran

Pametan početni ekran omogućava vam da pristupite aplikacijama, kontaktima i događajima u kalendaru ili da prikazete sat u pasivnom režimu.

- Kada koristite pametan početni ekran, taster za navigaciju ne može da se koristi kao prečica.



- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaocę.
- Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Nazad>** → **<Da>**.

Slanje SOS poruke

- Kada je tastatura zaključana, četiri puta pritisnite [↶] da biste poslali SOS poruku unapred podešenim brojevima. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.

- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [↶].

Korišćenje kamere

Snimanje fotografija

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
- Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski čuva.

Pregled fotografija

U režimu rada „Meni“ izaberite **M. fajn**. → **Slike** → fotografija.

- Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- Vratite zadnji poklopac.

Ikone sa uputstvima


	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	Zatim: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U režimu menija, izaberite Poruke → Kreiraj poruku (predstavljeno opcijom Poruke , a sledi opcija Kreiraj poruku)
[]	Pravougaone zgrade: tasteri telefona; na primer: [✖] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)
< >	Uglaste zgrade: softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <OK> (predstavlja softverski taster OK)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite [✖].
- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.



Da biste dodali stavke pametnom početnom ekranu
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Ekran → Pametan početni ekran. Pritisnite <Izmeni>. Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom početnom ekranu. Pritisnite <Opcije> → Sačuvaj. Pritisnite taster za potvrdu. <ul style="list-style-type: none"> Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog ekrana. U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Ekran → Pametan početni ekran i listajte levo ili desno do željenog stila.

Pristup stavkama pametnog početnog ekrana

Koristite taster za navigaciju za listanje stavki na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali stavku.

Unos teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i držite [##] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. Pristup režimu unosa za određeni jezik zavisí od regiona u kom se nalazite.
- Pritisnite [##] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite [✖] da biste režim prebacili na režim za unos simbola.
- Pritisnite i zadržite [✖] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa.

Pristupanje menijima


Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.

- Možda će biti potrebno da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.
- Kada koristite pametan početni ekran, ne možete da koristite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“.

- Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Izab.>**, **<Sačuvaj>** ili taster za potvrdu da biste potvrdili izbor označene opcije.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se popeli za jedan nivo; pritisnite [✖] da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Kada pristupate meniju za koji je neophodan PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.



T9 režim

- Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč.
- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [0] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste izabrali drugu reč.

ABC režim

Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Numerički režim

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor.
- Pritisnite **<Obriši>** da biste obrisali jedan po jedan znak. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [0].
- Da biste uneli znake interpunkcije, pritisnite [1].

Upravljanje SIM karticama

Vaš telefon podržava režim duplih SIM kartica, što omogućava da koristite dve SIM kartice u isto vreme, a da ih ne promenite. Saznajte kako da aktivirate SIM kartice i promenite podešavanja kartice.

Aktiviranje SIM kartica
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Upravljanje SIM karticama. Izaberite Mreža i pomerite se nalevo ili nadesno do SIM kartice. Pritisnite <Promeni> da biste aktivirali karticu.

Automatsko prebacivanje sa jedne SIM kartice na drugu

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Upravljanje SIM karticama**.
- Izaberite **Automatsko prebacivanje SIM-a**.
- Pritisnite **Automatsko prebacivanje SIM-a** da biste aktivirali funkciju automatskog prebacivanja.
- Podesite početno i završno vreme korišćenja SIM kartice.

Promena imena i ikona SIM kartica

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Upravljanje SIM karticama**.
- Izaberite **Registruj karticu**.
- Izaberite SIM karticu.
- Promenite ime i ikonu na kartici.
- Pritisnite **<Nazad>**.
- Should be: Ponovite korake 3-5 za drugu SIM karticu.

Dodavanje novog kontakta

- Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **<Opcije>** → **Podešavanja** → **Sačuvaj novi kontakt** u → memorijsku lokaciju.

- U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt** → memorijsku lokaciju (ukoliko je neophodno).
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite taster za potvrdu ili **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i prikaz poruka

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
- Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*

Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 5. Za dodavanje multimedija, pređite na korak 4.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Taster	Funkcija
3	Promena režima ponavljanja
4	Aktivira ili deaktivira nasumični režim

Slušanje FM radija

- Priključite slušalice u telefon.
- U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
- Pritisnite **<Da>** da biste pokrenuli automatsko podešavanje. Radio automatski traži i čuva dostupne stanice.

- Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

- FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje radija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">Nalevo/nadesno: Precizno podesite frekvenciju; potražite dostupnu radio stanicu (pritisnite i zadržite) Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavljjanje reprodukcije
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">Nalevo: Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) Nadesno: prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka
1	Oceni trenutnu numeru
2	Izbor zvučnog efekta

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)	
MI, Samsung Electronics	
pod sopstvenom odgovornošću, izjavljujemo da je proizvod	
GSM mobilni telefon: GT-C3752	
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.	
Bezbednost	EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sasvim zahtevima Direktive 1999/5/EC.	
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC, praćena je od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Identifikacioni znak: 0168</p> <p>Tehnički dokument se čuva u: Samsung Electronics QA Lab.</p>	
i biće dostupan na zahtev. <p>(Predstavnik u EU)</p>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.04.15</p> <p>(mesto i datum izdavanja)</p>	
<p>(ime i potpis ovlašćene osobe)</p> <p>Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije</p>	
* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.	